

JUHISED

Mudel LJ6VH

Mudelid N4000 N5000 N6000

Mudelid N4300 N5300 N6300

Mudelid N4950 N5450 N6450


Mudelid N5450CS N5000CS

Red. 6.5 / 10-25 Juhendileht

EE

1. 90510AM Käepide, metallist
2. 90520AM Kolvimoodul, metallist (LJ6VH, N4950, N5450, N5450CS, N6450 jaoks)
- 90154AM Kolvimoodul, ABS (N4300, N5300, N6300 jaoks)
3. 49480T Vaakumhaarats, 20 cm [8"] diam., lame (VPFS8L)
- 49506T Vaakumhaarats, 23 cm [9"] diam., lame (G0725)
- 49520T Vaakumhaarats, 23 cm [9"] diam. nõgus (VPCS9)
- 49586T Vaakumhaarats, 25 cm [10"] diam., nõgus (G0750)
4. 90500 Klapiblokeering vabastushoova ja kaitsega
5. 51506 Klapikaitse
6. Õhufilter * **
7. 10002 Kruvi, 1/4-20 x 1/2"
8. Kuulikontrollklapp*
9. O-rõngas*
10. 10008 Kruvi, 10-32 x 3/8"
11. Punane joon
12. 90151AM Käepide / klapimoodul, ABS
13. Kontrollklapi stopper **
14. Kontrollklapp **
15. Klapi vabastushoob, ABS
16. Vabastusnupp
17. 90115 Käepide, vertikaalne
18. 49416T Vaakumhaarats, 15 cm [6"] diam. (LJ6)
19. 10006 Kruvi, 10-32 x 5/16"

- Pole näidatud
- 29312 Haaratsi kate, 15 cm [6"]
- 29330 Ümbris, kollane, 20 cm [8"]
- 29334 Ümbris, must, 20 cm [8"]
- 29340 Ümbris, must, 23 cm [9"] ja 25 cm [10"]
- Kolvimääre*
- **

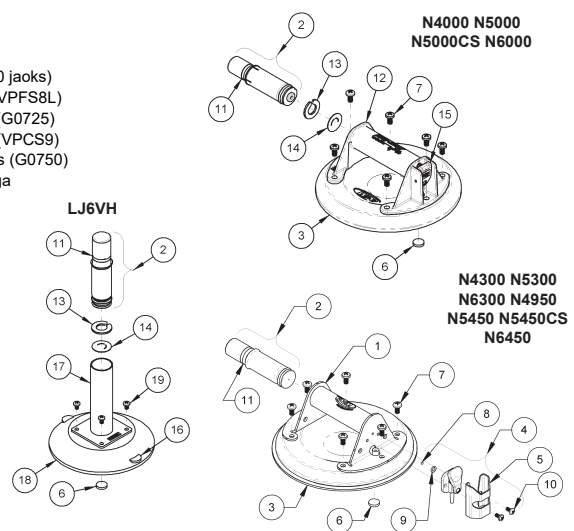

* Hoolduskomplekt 90504 (6, 8, 9 ja kolvimääre)

** Hoolduskomplekt 90160 (6, 13, 14 ja kolvimääre)



SPETSIFIKATSIOONID

Tootekirjeldus

Käsinapp kasutavat koorma tõstmiseks ja kandmiseks alljärgnevalt Käsipump eemaldab õhu kummist haaratsi ja kontaktpinna vahelt; pumbakolvil olev punane joon on vaakumiindikaatoriks; kontrollklapp lubab kasutajal iminappa pumbata seda kontaktpinna eemaldamata; vabastusmehhanism lubab iminappa täiesti lahti lasta.

Mudel	Haarats	Nimiläbimõõt	Kandevõime*
LJ6VH	LJ6	15 cm [6"]	32 kg
N4000, N4300, N4950	VPFS8L	20 cm [8"]	57 kg
N5000, N5300, N5450	G0725	23 cm [9"]	68 kg
N5450CS, N5000CS	VPCS9	23 cm [9"]	68 kg
N6000, N6300, N6450	G0750	25cm [10"]	79 kg

*Maksimaalne kandevõime sisaldab ohutustegurit 3:1 ja eeldab järgmist: puhas sile mittepoorne kinnituspind; minimaalne vaakumi tase 17,5 mm Hg (-59 kPa); hõõrdeteguriks 1. See hinnang rajaneb katsetel uute käsinappadega, mis on ideaaltingimustes kinnitatud staatiliste objektide ülemisele rõhtsale pinnale. Kandevõimet võivad vähendada paljud tegurid, kaasa arvatud: koorma tõstmine, kui haarats on kinnitatud vertikaalsele või kaldus pinnale, või haaratsile kangina mõjuva koorma tõstmine.

Koormamis- ja keskkonnaningimused

Iminappa kasutatakse puhastel, suhteliselt siledatel mittepoorsetel pindadel temperatuuril -12° kuni 49° C. Niiskus ja saaste võivad vähendada haaratsi libisemiskindlust. Punase joone näidik ei tarvitse kõrgusel üle 1500 meetri õigesti toimida; vt "Teenindus".

TÖÖTAMINE

Kinnitamiseks

- 1) Käsinapp asetatakse kontaktpinna, nii et punane joon on nähtav, kui ta peaks koorma tõstmisel ilmuma. ETTEVAATUST Kontrollige, et haarats ei tekitaks plekke ega deformeeriks heledavärvilisi või pehme kattega koormapindu.
- 2) Kolbi pumbatakse haaratsi täieliku kinnitumiseni. Kui punane joon pole nähtav, on vaakum tõstmiseks piisav.
- 3) Kolbi tuleb sageli kontrollida, et veenduda haaratsi kindlas kinnituses. Kui tõstmisel ilmub punane joon, tuleb koorem viivitamatult maha panna ja kolbi pumbata, kuni punane joon pole enam nähtav (vt HOIATUSED).

Vabastamiseks

- 1) Koorem asetatakse kindlale alusele.
- 2) Tõmmatakse üht vabastusnuppu (15 cm [6"] haaratsitel) või vajutatakse väljalaskeklaapi hooa (teistel haaratsitel), kuni iminapp täielikult vabaneb. ETTEVAATUST: Eemaldage mittekasutatav iminapp.

HOOLDUS

Teenindus

Kuna vananemine ja kulumine vähendavad haaratsi kandevõimet, tuleks see asendada iga 2 aasta järel või kui avastatakse kahjustus (vt "Ülevaatus"). Kui käsinapp ei talitle normaalselt, võib haaratsi pind olla must

või iminapp vajab hooldust. Esiteks puhastatakse iminappa pind vastavalt alljärgnevale juhisele. Kui tõrge püsib, tuleb abi saamiseks võtta ühendust volitatud edasimüüjaga või külastada www.wpg.com.

Puhastamine

- 1) Haaratsi pinnalt eemaldatakse õhufilter.
- 2) Haaratsi pinnale seebivee või mõne muu õrnatoimelise puhastusvahendi kandmiseks kasutatakse puhast käsna või kübemevaba lappi. ETTEVAATUST: Vältimaks puhastamise ajal pumba saastumist vedelikuga hoitakse iminappa allasuunatud või kaetakse imemisava filtri kohalt.
- 3) Haaratsi pinnalt puhitakse kõik jäägid.
- 4) Haaratsil lastakse kuivada ja taaspäigaldatakse õhufilter.

Ülevaatus

Haaratsit kontrollitakse ja katsetatakse regulaarselt, et tagada alljärgnevale vigade puudumine:

- kumminappa tihendiäärel olevad sisselõiked või kahjustused;
- käepidemes või pumbas olevad praod või sälgud;
- punase joone uuestiilmumise varsti pärast pumba kinnitamist;
- pumba raske liikumine või dramaatilised muutused töös;
- kumminappa liigne läige või jäikus;
- õhufiltri puudumine haaratsi pinnal.

Kõik vead tuleb enne haaratsi kasutamist kõrvaldada (vt "Teenindus").

Säilitamine

Haaratsit hoitakse puhastes kuivades oludes kaitseümbrises.

HOIATUSED

HOIATUSTE eiramine võib kahjustada käsinappa või koormat või vigastada kasutajat.

- Mitte kasutada haaratsit maksimaalset kandevõimet või efektiivset kandevõimet ületava koormuse jaoks (vt "SPETSIFIKATSIOONID").
- Mitte kasutada iminappa inimese hoidmiseks.
- Mitte asetada haaratsi pinda vastu tihendiäärt vigastada võivaid pindu.
- Vältida tingimusi, mis võiksid põhjustada haaratsi libisemist või enneaegset vabanemist, nagu: mustus, haaratsi või koorma pinnal olevad sisselõiked või kriimustused; haaratsi kinnitamine poorsete materjalide külge või jõu avaldamine haaratsi servale.
- Mitte kasutada iminappa tõstmiseks, kui punane joon on nähtaval. Kui punane joon ilmub sageli, tuleb lõpetada kasutamine ja järgida peatükki "Teenindus".
- Mitte lasta millegi takistada kolvi vaba liikumist, kui iminapp on kinnitatud.
- Tõstmise ajal mitte puudutada vabastusnuppu (15 cm [6"] haaratsid) või väljalaskeklaapi hooa (teistel haaratsitel).
- Mitte kinnitada 25 cm [10"] läbimõõduga iminappu õhukeste habraste materjalide külge.
- Iminappa puhastamiseks mitte kasutada tugevatoimelisi kemikaale (nagu lahustid ja bensiin) või mitteetnähitud kummipuhastus- ja hooldusvahendeid.



PIIRATUD GARANTII

Mudel LJ6VH

Mudelid N4000 N5000 N6000

Mudelid N4300 N5300 N6300

Mudelid N4950 N5450 N6450



Mudelid N5450CS N5000CS

1. 90510AM Käepide, metallist
2. 90520AM Kolvimoodul, metallist (LJ6VH, N4950, N5450, N5450CS, N6450 jaoks)
- 90154AM Kolvimoodul, ABS (N4300, N5300, N6300 jaoks)
3. 49480T Vaakumhaarats, 20 cm [8"] diam., lame (VPFS8L)
- 49506T Vaakumhaarats, 23 cm [9"] diam., lame (G0725)
- 49520T Vaakumhaarats, 23 cm [9"] diam. nõgus (VPCS9)
- 49586T Vaakumhaarats, 25 cm [10"] diam., nõgus (G0750)
4. 90500 Klapiblokeering vabastushoova ja kaitsega
5. 51506 Klapikaitse
6. Õhufilter * **
7. 10002 Kruvi, 1/4-20 x 1/2"
8. Kuulkontrolklapp*
9. O-rõngas*
10. 10008 Kruvi, 10-32 x 3/8"
11. Punane joon
12. 90151AM Käepide / klapimoodul, ABS
13. Kontrollklapi stopper **
14. Kontrollklapp **
15. Klapi vabastushoob, ABS
16. Vabastusnupp
17. 90115 Käepide, vertikaalne
18. 49416T Vaakumhaarats, 15 cm [6"] diam. (LJ6)
19. 10006 Kruvi, 10-32 x 5/16"

- Pole näidatud
- 29312 Haaratsi kate, 15 cm [6"]
- 29330 Ümbris, kollane, 20 cm [8"]
- 29334 Ümbris, must, 20 cm [8"]
- 29340 Ümbris, must, 23 cm [9"] ja 25 cm [10"]
- Kolvimääre* **

* Hoolduskomplekt 90504 (6, 8, 9 ja kolvimääre)

** Hoolduskomplekt 90160 (6, 13, 14 ja kolvimääre)

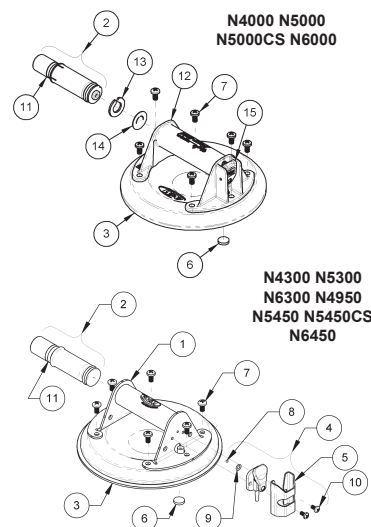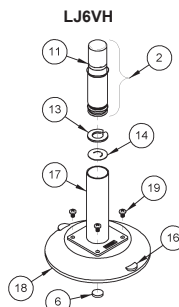

PIIRATUD GARANTII

Wood's Powr-Grip vaakumiminapad on hoolikalt valmistatud, tootmise erinevatel etappidel põhjalikult kontrollitud ja individuaalselt katsetatud. Garantii tagab, et neil pole valmistamis- ja materjalivigu ühe aasta jooksul pärast hankimist. Kui garantiiaja jooksul tekib probleem, tuleb kogu toode allolevate juhiste järgi tagastada. Kui kontrollimine näitab, et probleem on tingitud valmistamis- ja materjalavigadest, parandatakse või asendatakse toode tasuta.

GARANTII EI KEHTI, KUI:

- osale kummist on kasutamise ajal tekkinud sisselõiked või kriimud;
- parandustööde vajadus on tekkinud ebanormaalsest kulumisest;
- toodet on kasutatud kurjasti, valesti või hooletult;
- toodet on muudetud.

GARANTIITEENUSE SAAMISEKS

Põhja-Ameerikas tehtud ostudele:

- Palun teatage oma nimi, aadress ja telefoninumber;
- Lisage märge "GARANTIITAGASTUS"
- Saatke toode —tasutud postikuluga— **OTSE TOOTJALE** aadressil:

Wood's Powr-Grip Co., Inc.
908 West Main
Laurel, MT 59044 U.S.A.

Kõigis **teistes kohtades** tehtud ostude puhul:

- Tagastage toode ostmiskohta.